


CÁMARA TIPO LAPICERO

CARACTERÍSTICAS

- Diseño superior para video con poca iluminación.
- Autoenfoco, respuesta rápida de luz.
- Ajuste de resolución flexible: 1280x720/640x480/352x288
- Auto detector de movimiento en la grabación.
- Función de grabación de voz.
- Cámara web para video chat en línea.
- Se puede usar como disco de almacenamiento portátil.
- Memoria flash interna, soporta extensión hasta 32GB.
- Batería recargable de alta capacidad.
- Fuente de poder de alta duración.

DESCRIPCIÓN GENERAL

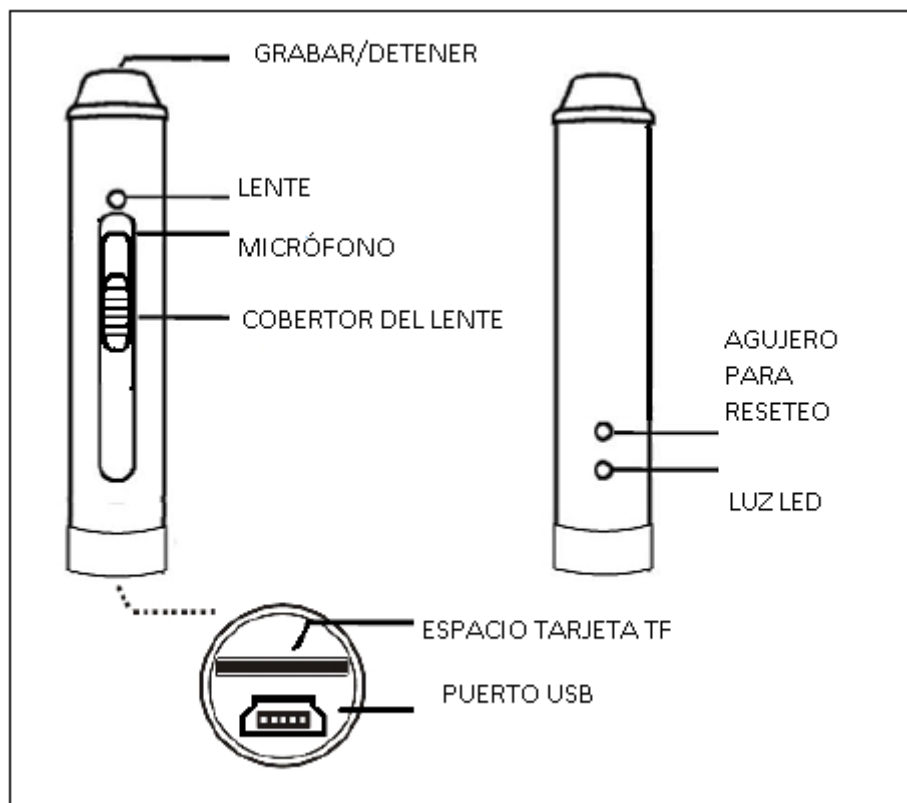

CONTENIDO DEL EMPAQUE

1. Unidad principal
2. Manual del usuario
3. CD
4. Batería
5. Cable USB

OPERACIONES BÁSICAS

1. ENCENDIDO

Presione y sostenga el botón de GRABAR/DETENER hasta que el LED azul se encienda, el indicador verde titilará y luego se apagará, la unidad comienza la grabación de video.

2. GRABACIÓN DE VIDEO

Encienda la unidad, haga clic en el botón GRABAR/DETENER otra vez, la unidad dejará de grabar y guardará los videos grabados. Después de esto el LED azul se enciende y espera la siguiente grabación.

Si la duración de la grabación es mayor a 60 minutos la unidad guardará el video actual y luego comenzará un nuevo video automáticamente.

Nota: asegúrese de que el lente esté descubierto antes de comenzar a grabar.

3. TOMAR FOTOS

Encienda la unidad, cuando el indicador verde titile o se apague completamente, haga clic en el botón GRABAR/DETENER una vez para ingresar a modo stand by, el LED azul se mantiene encendido.

Haga clic en el botón GRABAR/DETENER 3 veces rápida y continuamente, los indicadores verde y azul titilarán alternativamente, la unidad ingresa a modo foto.

Haga clic en el botón GRABAR/DETENER 1 vez para tomar una foto, el indicador azul titila rápidamente.

Para salir del modo foto, haga clic en el botón GRABAR/DETENER 3 veces nuevamente, la unidad regresará a modo stand by, el LED azul permanece encendido.

4. GRABACIÓN DE SONIDOS

Encienda la unidad, cuando el indicador verde titile o se apague completamente, haga clic en el botón GRABAR/DETENER una vez para ingresar a modo stand by, el LED azul se mantiene encendido.

Haga clic en el botón GRABAR/DETENER 2 veces rápida y continuamente, los indicadores verde y azul titilarán alternativamente, la unidad ingresa a grabación de sonido.

Para salir del modo foto, haga clic en el botón GRABAR/DETENER 1 vez, la unidad regresará a modo stand by, el LED azul permanece encendido.

5. DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Encienda la unidad, cuando el indicador verde titile o se apague completamente, haga clic en el botón GRABAR/DETENER una vez para ingresar a modo stand by, el LED azul se mantiene encendido.

Haga clic en el botón GRABAR/DETENER 4 veces rápida y continuamente, los indicadores verde y azul titilarán alternativamente, la unidad ingresa a detección de movimiento. Cuando el objeto empiece a moverse frente a los lentes, la unidad comenzará a grabar un video automáticamente, los indicadores azul y verde titilarán rápidamente. Cuando el objeto deje de moverse, después de unos segundos la unidad dejara de grabar. Cuando la memoria esté llena, se eliminará el video más antiguo, con el fin de guardar el grabado más recientemente.

Haga clic en el botón GRABAR/DETENER 1 vez, la unidad pausará el modo detección de movimiento, los indicadores verde y azul seguirán encendidos.

Para salir del modo foto, haga clic en el botón GRABAR/DETENER 4 veces, la unidad regresará a modo stand by, el LED azul permanece encendido.